

お手入れのしかた

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体に付いている炊飯用パッキンはひっぱらないでください。(外れたり破れたりする原因)
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

初めて使うとき&使うたびに



取外してから(クリーンカバー用パッキンは必要に応じてクリーンカバーから外して)柔らかいスポンジを使い、台所用中性洗剤で洗ってください。

<次のものは使わない>

- 金属たわし・研磨剤入りナイロンたわしなど
- ベンジン・シンナー・磨き粉・漂白剤・除菌アルコールなど
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥機



1 内なべ

- 台所用中性洗剤で洗う。研磨剤が含まれていないスポンジで洗ってください。

※研磨剤でフッ素コーティングが傷付くとご飯がこびりつく原因となります。
※ご飯のこびりつきが取れにくいときは、無理に強くこすらず、しばらくお湯につけてから洗ってください。
※洗いおけ代わりに使わないでください。
(フッ素コーティングが傷付いたり、欠けたりする原因となります)

2 内ふた・炊飯用パッキン

- 固く絞ったふきんで拭いてください。

※炊飯用パッキンは「ご飯つぶ」の付着にご注意ください。(蒸気漏れの原因となります)
※炊飯器用パッキンはひっぱったり外したりしないでください。(蒸気漏れの原因となります)
※炊飯器用パッキンは消耗品です。毎日使用する場合、1年に1度程度は交換をお勧めします。(使用状況により異なります)

3 熱板・ボトムセンサー

- 固く絞ったふきんで拭いてください。

※汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてから拭いてください。
※汚れたまま使うと、ご飯がこげたりしてうまく炊けません。

蒸気ふた



つゆ受けトレイ




4 クリーンカバー・クリーンカバー用パッキン

- 取外して台所用中性洗剤で洗ってください。
※取外して、両面を洗ってください。特に裏面のくぼんでいる部分は汚れが取れにくいので念入りに洗ってください。
※調味料を使った場合(炊き込みご飯・調理など)は早めに洗ってください。(ニオイや腐敗・さびの原因になります。)

●取り外しかた

※中央部のゴムつまみまたは、両ふちを両手で持ち、まっすぐ引いてください。
※クリーンカバー用パッキンは少し引っ張り、クリーンカバーからていねいに外してください。
※中央部のゴムつまみは外さないでください。

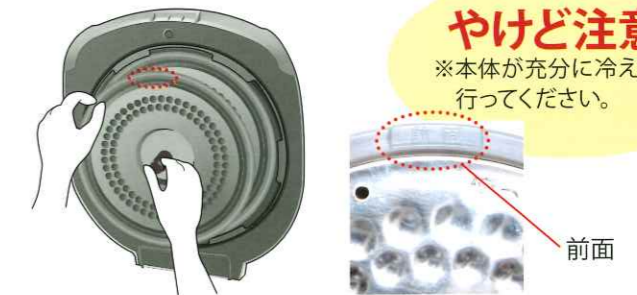

●取り付けかた

※クリーンカバー用パッキンは前面を表側にして取り付けてください。
※クリーンカバー用パッキンを取り付けたクリーンカバーを、中央のゴムつまみを持って内ふたの中央部の突起に差し込んでください。

5 蒸気ふた・つゆ受けトレイ

- 取外して台所用中性洗剤で洗ってください。ふきんなどで水分をふき取ってください。

●取り外しかた

[蒸気ふた]

※蒸気ふた後部の中央付近を前側に引っ張り上げるようにして外してください。外した蒸気ふたから蒸気ふた(下)を取外するときはつまみ部分を軽く押さえながら引っ張ってください。



[つゆ受けトレイ]

※取手部分を後方下側に引っ張るようにして外してください。



●取り付けかた

※取外した逆に手順で「カチッ」と音がするまで、押し込んでください。

故障かな?と思ったら

症状	ここを確認してください	対策
Er3 または Er8 が表示される。	ボトムセンサーが汚れていませんか?	ボトムセンサーの汚れを拭き取る。お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。
LJ と表示される。	内なべが正しくセットされていますか?	内なべを正しくセットしてください。
炊飯・調理ができない	炊飯スタートボタンを押しましたか?	●メニュー選択後、必ず、炊飯スタートボタンを押して表示部が“オレンジ色”または予約時間が表示されたことを確認してください。
炊飯 や 予約 ボタンが操作できない	●ロックレバーが“ロック”の位置にきていますか? ●液晶にロック表示がありますか?	●ロックレバーを確実に“ロック”の位置に合わせてください。不確定だと炊飯 や 予約 ボタンが操作できません。
ボタン操作できない	●電源プラグはコンセントに差してありますか? ●100V用以外の電源を使っていませんか?	●電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。 ●この製品は100V専用の製品です。電源を正しくご使用ください。
炊飯・調理中に 取消 ボタンを押しても取り消せない	●電源プラグをコンセントに差してありますか? ●100V用以外の電源を使っていませんか?	炊飯・調理中に取消をしたい場合は、取消 ボタンを2秒間押ししてください。 注：急に蒸気が出ますのでご注意ください。
蒸気が漏れるとき 炊飯中に外ふたの横から蒸気が漏れるとき	●炊飯用パッキンに異物などが付いていませんか? ●炊飯用パッキンが消耗、変形していませんか?	●炊飯用パッキンは消耗品です。 ●炊飯用パッキンを固く絞ったふきんで拭いて異物を取り除いてからお使いください。 ●蒸気が漏れた場合は、すぐに取消 ボタンを2秒間押し、炊飯を中止してください。その後、各部が充分に冷えてから炊飯用パッキンを確認してください。 ●炊飯用パッキンが消耗、変形した場合は新しいものと交換してください。新しいパッキンは販売店でお買い求めください。

症状	ここを確認してください	対策
外ふたが閉まらないとき	●ロックレバーが“解除”の位置にきていますか? ●内なべが正しくセットされていますか?	●ロックレバーを“解除”の位置に合わせてください。 ●内なべを正しくセットしてください。
ご飯がかたいシンがある	●計量カップ(1合=180cc)で正しく計量しましたか? ●お米を購入してから日にちが経っていませんか? ●蒸気が漏れていませんか? ●炊飯用パッキンが消耗、変形していませんか?(炊飯パッキンに付いた異物を取り除いても蒸気が漏れるとき) ●パッキンがずれていませんか? ●圧力調整弁が傾いていませんか?	●付属の計量カップで正しく計量してください。(P.11参照) ●水を多めに入れてください。 ●炊飯用パッキンに付いた異物などを取り除いてください。 ●炊飯用パッキンが消耗、変形した場合は新しいものと交換してください。新しいパッキンは販売店でお買い求めください。 ●パッキンを正しく取り付けてください。 ●ロックレバーを“ロック”した状態で圧力調整弁を垂直にしてください。
ご飯がベタつく	●メニュー選択は正しいですか? ●水の量が間違っていないですか? ●新米を炊飯しましたか? ●お米を長時間浸水してから炊飯しませんでしたか? ●洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか?	●メニューを正しく選択してください。 ●水量を正確にしてください。(P.11参照) ●新米を炊くときや予約炊飯をするときは、通常より水量を少なめにしてください。
ご飯がこげる	●ボトムセンサー、熱板、内なべの外側にご飯つぶなど、異物が付いていませんか? ●無洗米を使っていませんか?	●ボトムセンサー、熱板、内なべに付いている異物を取り除いてください。 ●無洗米を使うとこげやすくなります。炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。 ●底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。
つゆが付くにおう黄ばむ	●炊き上がったご飯を、すぐにほぐしましたか? ●保温中に、ご飯が入ったまま電源プラグを抜いていませんか? ●12時間以上保温していませんか? ●しゃもじを入れたまま保温していませんか? ●炊き込みご飯・調理など調味料を入れたときはニオイが残るときがあります。内なべ、クリーンカバー、蒸気ふたなどを洗いましたか?	●炊き上がった後、すぐにほぐしてください。 ●保温中は電源プラグを抜かないでください。 ●白米の保温は12時間までにしてください。 ●ご飯以外のものを入れて保温しないでください。 ●内なべ、クリーンカバー、蒸気ふた、つゆ受けトレイを洗ってください。自動洗浄機能も使ってください。 ●お米の種類により、炊き上り後のご飯が黄色く見えることがあります。 ●保温温度を調整してください。(P.21参照)

故障かな?と思ったら